

Aguasol
Solvärmesystem

Made in Sweden



MONTERINGSANVISNING

Solfångare på korrugerat plåttak / plegel


■ Viktig information!

■ Material takplåt

Är takplåten gjord av aluminium eller annan mjukare metall rekommenderas inte montage rakt i takplåten. Då aluminium är en relativt mjuk metall, finns risken att infästningen i plåten blir för dålig. Kommer en kraftig vindpust finns risken att skruvarna som håller solfångarna i taket slits lös ur plåten, vilket medför att solfångaren sitter lös. I detta fall bör solfångarna förankras i underliggande takstolar eller monteras infällt. För tips om denna typ av montage kontakta auktoriserad återförsäljare av Aquasol solfångare, då detta inte beskrivs i denna instruktion.

■ Korrugerad plåt alternativt plegel (tegelformat plåttak)

Solfångaren monteras / skruvas fast i fästskenor längs med solfångarens sidor (se figur 1). För att förstärka monteret sätts en mindre fästskena under varje balk på solfångaren (mellan två glasrutor), där solfångaren kan skruvas fast i över samt underkant (figur 3).

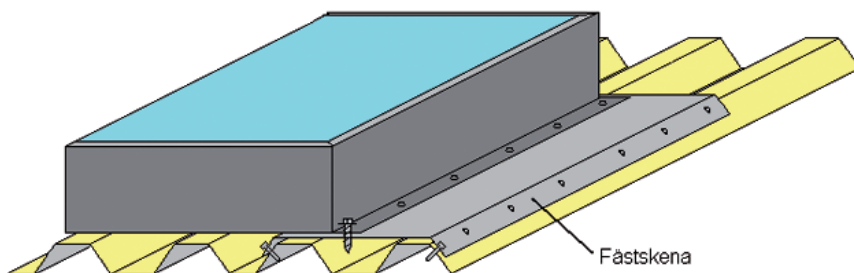

Figur 1: Principskiss montage solfångare på plåttak.

Antalet fästskenor samt utformning som krävs vid montage av respektive solfångare ses i tabell 1. De korta fästskenor, 200 mm, monteras i över samt underkant jäms med balkarna i solfångaren (glasrutornas skarvar). Montaget på korrugerad plåt och plegel sker på samma vis. För att tillverka fästskenor med rätt dimensioner, baserat på takets utformning, krävs måttet L på takets plåtbeklädnad enligt figur 2.

Tabell 1: Beskrivning av antal samt typ av fästskena som krävs vid montage på plåttak.


Modell	Fästskenor
Aquasol Big L AR	
Big 4 L	2 x 2400 mm + 2 x 200 mm
Big 6 L	2 x 2400 mm + 4 x 200 mm
Big 8 L	2 x 2400 mm + 6 x 200 mm
Big 10 L	2 x 2400 mm + 8 x 200 mm
Big 13 L	2 x 2400 mm + 10 x 200 mm

Aquasol Big S AR	
Big 4 S	2 x 2000 mm
Big 6 S	4 x 1500 mm
Big 8 S	4 x 2000 mm
Big 10 S	2 x 2000 mm + 4 x 1500 mm
Big 13 S	6 x 2000 mm

Aquasol New AR	
New 2,7 L	2 x 1300 mm
New 2,7 S	2 x 2400 mm

Aquasol Long AR	
Long 4	3 x 1050 mm

L = monterad liggande, S= monterad stående.

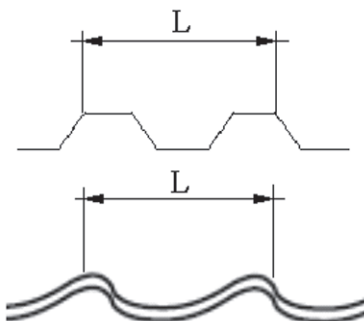

Figur 2:
Mått L för konstruktion av fästskena.


Till ovanstående modeller av Aquasol solfångare finns färdiga satser där fästskenor samt montageskruvar för fästskenor ingår. Det finns naturligtvis flera modeller av plåttak än de som anges i figur 2 men principen för att tillverka rätt fästskena och montera dem är den samma.

■ Tillval

Inklädnad till fästskenor, se figur 3, kan köpas som tillval för att ge hela konstruktionen med solfångare och fästordning samma färg och ett bättre helhetsintryck. Dessa monteras ovanpå montageskenorna.




■ Infästning Big L

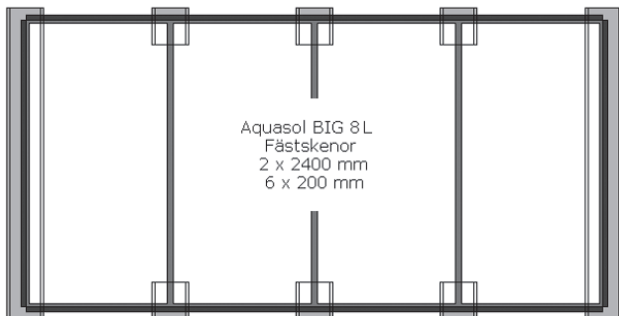

Figur 4:
Principskiss för placering av fästskenor vid montage av solfångare modell Aquasol Big L. Denna figur visar monterat på en Aquasol Big 8 L AR.

■ Infästning Big S

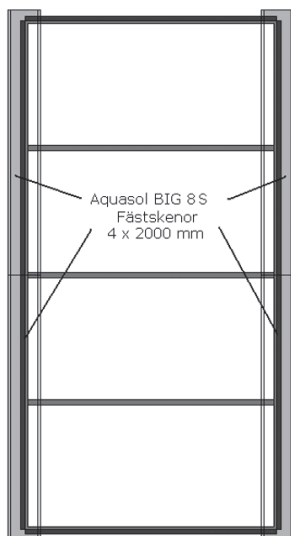

Figur 5:
Principskiss för placering av fästskenor vid montage av solfångare modell Aquasol Big S. Denna figur visar monterat på en Aquasol Big 8 S AR.

Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Aquasol ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Aquasol förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande.

Aquasol
Solvärmesystem

Aquasol AB
Oskarsvägen 38, 702 14 Örebro, 019-16 56 90
www.aquasol.se